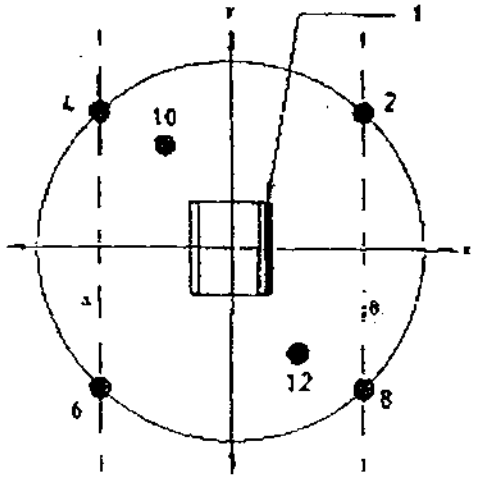

1. Cerniera

Figura 39.3 : Distanza di misurazione

40 MOTOZAPPE

vedi numero 32

In fase di misurazione l'utensile di lavoro è scollegato.

41 VIBROFINITRICI

Norma di base sull'emissione acustica

EN ISO 3744:1995

Condizioni operative nel corso della prova

Prova a carico

Il motore della macchina deve funzionare al regime nominale indicato dal fabbricante. Tutti gli utensili sono in funzione, alla seguente velocità:

coclea di distribuzione	almeno al 10% del valore massimo
sistema di stesura	almeno al 40% del valore massimo
miscelatore/alimentatore (velocità, corsa)	almeno al 50% del valore massimo
piastre vibranti (velocità, momento eccentrico)	almeno al 50% del valore massimo
barre di pressione (frequenza, pressione)	almeno al 50% del valore massimo

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE